
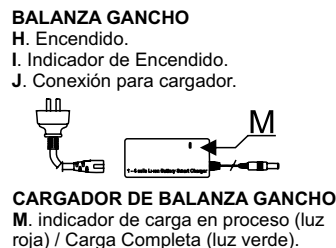


DISPLAY
 1. Estado de la carga de la Batería.
 2. Estado de la Recepción.
 3. Kilogramos Cargados.
 4. Peso Acumulado.
 5. Número de Acumulador.

TECLADO
 F. Encendido / Apagado.
 R. Remanente.
 +. Suma.
 T. Tara.
 BA. Borrador de Acumuladores.
 A. Acumuladores.
 P. Imprimir Acumuladores.

CONEXIONES DEL RECEPTOR
 K. Conexión para cargador.
 L. Conexión para impresora.

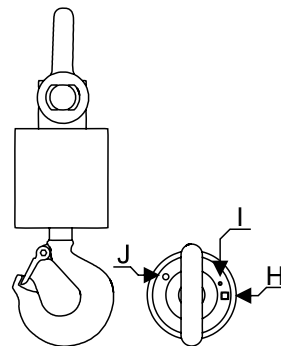

Modo de Uso

- Encienda la balanza gancho desde el botón “H” (se iluminará un indicador verde).
- Encienda el receptor desde el botón “F”.
- Si el gancho se encuentra libre de carga el indicador de peso deberá indicar cero kilogramos. En caso contrario pulse el botón “T” para tarar la balanza.
- Enganche la carga y elévela. El indicador de kilogramos cargados aumentará progresivamente hasta estabilizarse en el peso total.
- Puede almacenar en la memoria el total de kilogramos elevados presionando el botón “+”. Tenga en cuenta que si en la memoria se encuentra cargada previamente otra cifra, el peso actual se sumará a la misma.
- Los acumuladores son 4 y se visualizan cíclicamente presionando la tecla “A”.
- El borrado de los acumuladores se realiza individualmente manteniendo presionada la tecla “BA” hasta que se visualice “0”.
- Es posible imprimir los acumuladores si cuenta con una impresora del tipo Mobile Pro Plus.
- Para apagar el receptor mantenga presionado el botón “F” hasta que el equipo se apague. La balanza gancho se apagará automáticamente una vez transcurridos 20 minutos desde el apagado del receptor.
- Las baterías tienen una autonomía de 5 hs. de uso.

NOTA: Las etiquetas de color identifican a cada cargador con su correspondiente equipo. No intercambie el cargador de la balanza gancho con el del receptor, esto puede ocasionar graves daños al equipo.