

INDICE

Información importante	3
Guía rápida de utilización.....	5
Características de la balanza.....	7
Carga y descarga con acumulador.....	9
Carga y descarga en dos destinos.....	12
Impresión de tickets.....	15
Borrado de acumuladores.....	16
Función resto.....	18
Solución de posibles fallas.....	19
Características del papel de impresora.....	20

IMPORTANTE

Lea las siguientes indicaciones para conservar el equipo en correcto funcionamiento.

	Conectar el equipo sólo a baterías de 12 volts.
	No reemplazar los terminal es de los cables de alimentación por pinzas.
 20hs	Reajustar los bulones luego de las primeras 20 horas de uso.
	No tocar alambres ni cables de boyeros eléctricos con el carro, ni con el tractor cuando el carro se encuentra enganchado.
	Si se utiliza una batería exclusivamente para alimentar el equipo, al cargarla deberá desconectarse del mismo.
	Cuando se efectúen soldaduras en el carro, conectar la masa del equipo de soldar de manera que se evite la circulación de electricidad por las celdas de carga.
 30 días	Verificar el funcionamiento con anticipación para dar soluciones a los posibles inconvenientes.
	No hacer conexiones con enchufes de acoples rápidos en cable de alimentación y caja de conexión

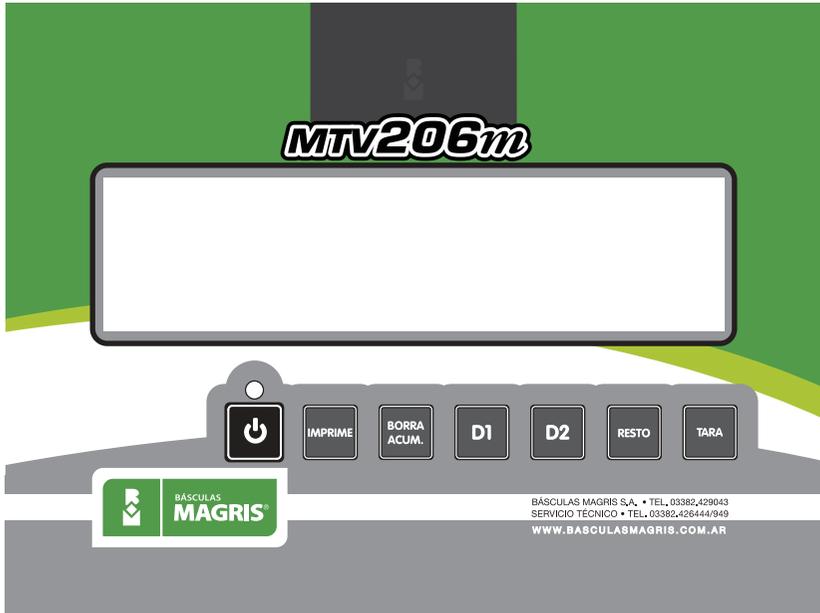
GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

Los pasos que se enumeran a continuación sólo conforman la operación básica del equipo. Para información sobre las demás funciones deberá leer el manual completo.

Encienda el equipo presionando el botón de Encendido / Apagado.	
Presione la tecla Tara para que el visor quede indicando cero.	
Cargue la balanza, en el display se observará el peso incrementándose.	
Antes de descargar, presione D1. En el visor se observará alternativamente con el peso la indicación de descarga <i>d l</i>	
Comience la descarga, el peso indicado se irá incrementado a medida que se descargue.	
Cuando finalice la descarga, presione D1 nuevamente para recargar la balanza. En la balanza dejará de mostrarse alternativamente el peso y <i>d l</i> . Repita los pasos 2 a 6 tantas veces como necesite para completar el destino.	

CARACTERÍSTICAS DE LA BALANZA

Frente con display numérico de fácil lectura.



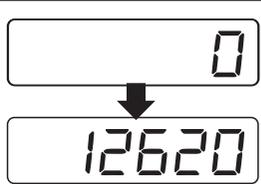
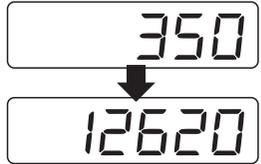
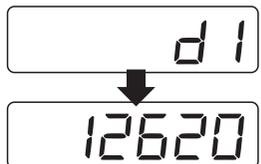
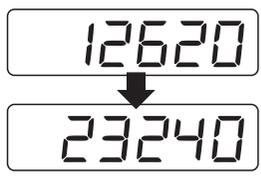
FUNCIONES

- Balanza para carga y descarga.
- Memoria de dos acumuladores.
- Visor retroiluminado.
- Descarga en dos destinos alternativamente.
- Emisión de tickets de carga (con impresora opcional).
- Función resto para visualizar el remanente en balanza.

CARGA Y DESCARGA CON ACUMULADOR

Estos pasos le permitirán cargar la balanza y descargarla sucesivas veces en un mismo destino, mientras suma automáticamente el peso descargado.

Encienda el equipo presionando el botón de Encendido / Apagado.	
Aguarde mientras se inicia el indicador. Una cuenta regresiva aparecerá en el visor mientras esto ocurre.	 ↓ 
Antes de iniciar el proceso de carga, asegurese de que el visor indique cero. Si no es así, presione TARA	
Comience a cargar la balanza. El peso indicado se irá incrementando.	 ↓ 
Antes de descargar, presione D1 para activar el modo de descarga y acumular las sucesivas pesadas.	
En el visor se observará alternativamente con el peso la indicación de descarga d1. Si es la primera vez que se descarga, en el peso se indicará "0"	 ↓ 

<p>Comience la descarga. El peso indicado se irá incrementando a medida que sea descargada la balanza.</p>	
<p>Al finalizar la descarga presione nuevamente la tecla D1 para poder realizar nuevamente una carga en la balanza.</p>	
<p>El visor indicará "0" y dejará de mostrarse alternativamente d1 con el peso. La balanza se encuentra lista para realizar un nuevo ciclo de carga y descarga.</p>	
<p>Cargue nuevamente la balanza, el peso se incrementará a medida que aumente la cantidad cargada.</p>	
<p>Cuando complete la carga en la balanza, presione D1 para realizar una nueva descarga.</p>	
<p>En el visor se observará parpadeará alternativamente d1 y el peso de la descarga anterior.</p>	
<p>Comience la descarga. El peso de la descarga actual se sumará al peso de la descarga anterior.</p>	

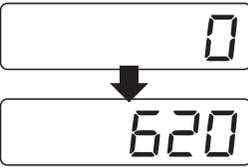
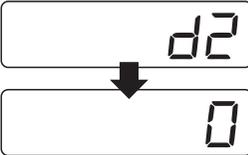
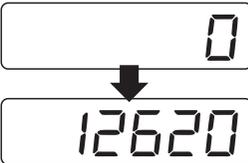
Una vez finalizada la descarga el peso acumulado en D1 mostrará el total descargado en dicho destino. De ser necesario, repita los pasos 1 a 3 tantas veces como desee.

23240

CARGA Y DESCARGA EN DOS DESTINOS

Estos pasos le permitirán cargar la balanza y descargarla sucesivas veces en un dos destinos diferentes, mientras suma automáticamente el peso descargado en cada uno de ellos.

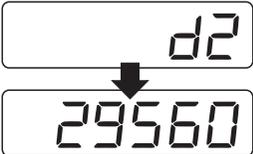
Encienda el equipo presionando el botón de Encendido / Apagado.	
Aguarde mientras se inicia el indicador. Una cuenta regresiva aparecerá en el visor mientras esto ocurre.	 ↓ 
Antes de iniciar el proceso de carga, asegurese de que el visor indique cero. Si no es así, presione TARA	
Comience a cargar la balanza. El peso indicado se irá incrementando.	 ↓ 
Antes de descargar, presione D1 para activar el modo de descarga y acumular las sucesivas pesadas.	
En el visor se observará alternativamente con el peso la indicación de descarga d1. Si es la primera vez que se descarga, en el peso se indicará "0"	 ↓ 

<p>Comience la descarga, el peso indicado se irá incrementado a medida que se descargue.</p>	
<p>Si por alguna razón necesita continuar la descarga en un segundo destino, sin perder la cuenta de la cantidad ya descargada en el primero, presione D1 para acumular la cantidad descargada hasta el momento en el primer destino.</p>	
<p>En el visor se observará "0". Permitiendo, de ser necesario, realizar una nueva carga.</p>	
<p>Presione D2 para continuar la descarga en el segundo destino.</p>	
<p>El equipo mostrará la indicación d2 alternando con el peso descargado. Si es la primera vez que se descarga en el destino se indicará "0".</p>	
<p>Comience la descarga, el peso se irá incrementando al ritmo de la descarga.</p>	
<p>Al finalizar la descarga, presione nuevamente D2 para volver al modo de carga.</p>	

Repita los pasos para descargar en los diferentes destinos.	
---	--

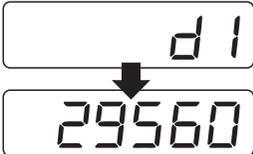
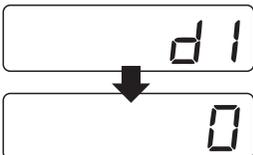
IMPRESIÓN DE TICKETS

El equipo permite, mediante una impresora de tickets (opcional), la emisión de un comprobante de carga.

Presione D1 o D2 para visualizar el acumulador del destino que desea imprimir.	
En el visor se observará alternativamente el destino de la descarga y el peso descargado.	
Presione el botón IMPRIME para emitir un ticket con el acumulador seleccionado.	
En la impresora será emitido el ticket de carga.	FECHA: _____ CARGA: _____ _____ ORIGEN: _____ _____ DESTINO: _____ _____ OPERADOR: _____ PESO TOTAL: 006240 KG.

BORRADO DE ACUMULADORES

Antes de descargar en un destino por primera vez, deberá asegurarse de que el acumulador correspondiente (D1 o D2) se encuentre en cero, si no es así siga los siguientes pasos.

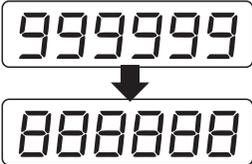
Con la balanza encendida, presione la tecla del acumulador que desee borrar, por ejemplo D1.	
En el visor aparecerá d1, mostrándose alternativamente con el peso acumulado.	
Para borrar el acumulado en D1, presione el botón BORRA ACUM.	
El equipo indicará en pantalla la indicación "borrar".	
Confirme la operación con la tecla TARA.	
El visor volverá a mostrar "d1" alternando con el peso acumulado, en este caso "0".	

Presione nuevamente D1 para salir del modo de descarga.



FUNCIÓN RESTO

La función resto permite conocer cuanta carga permanece sobre la balanza, aún después de haber realizado la tara.

Encienda el equipo presionando la tecla de Encendido / Apagado.	
Aguarde mientras se inicia el indicador. Una cuenta regresiva aparecerá en el visor mientras esto ocurre.	
Cuando la cuenta regresiva termine, el visor indicará "0", y el equipo estará listo para pesar.	
Para ver el peso remanente en la balanza, mantenga presionado el botón RESTO.	
Mientras se mantenga presionado el botón RESTO se observará en pantalla el peso remanente en la balanza, precedido de una "r".	
Para volver al modo de pesaje normal suelte el botón RESTO. En el visor se mostrará nuevamente el peso cargado.	

SOLUCIÓN DE POSIBLES FALLAS

Antes de llamar al servicio técnico, procure realizar las siguientes pruebas.

FALLA	PRUEBA	SOLUCIÓN
El equipo funciona pero pesa mal.	Controle el nivel de carga de la batería, comprobando la luz de "batería baja" que se encuentra arriba del botón de encendido	Desconecte la balanza de la batería y cárguela. Luego vuelva a conectar el equipo y compruebe si pesa bien.
	Párese ejerciendo peso sobre cada una de las celdas de carga que componen la balanza y controle que el peso se repita y sea estable en cada una de ellas.	Si el peso se repite y es estable sobre cada celda de carga, llame al servicio técnico para ajustar la calibración. En caso contrario comuníquese el inconveniente.
El equipo no enciende.	Revise la carga de la batería.	Cargue la batería.
	Compruebe la integridad del cable de alimentación y el estado del fusible.	Reemplace el fusible o el cable de alimentación de ser necesario.
El peso se dispara, no se queda estable o no se mueve.	Controle las conexiones de la balanza en busca de humedad.	Sopletee las conexiones para quitar la humedad. No utilice limpiacontactos ni otros productos para quitar la humedad.
	Destape la caja de unión donde convergen los cables de las celdas de carga. Desenchufe los cuatro cables correspondientes a una misma celda de carga y verifique si el peso se estabiliza luego de unos 5 segundos. De no ser así, vuelva a enchufar los cables y desconecte los cuatro siguientes. Repita la operación con cada celda.	Comuníquese al servicio técnico cual es la celda de carga que origina la falla.

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL DE LA IMPRESORA

Marca: Húsares.

Dimensiones: ancho: 57mm.

largo: 30mts.

Código del producto: 0156.

Nota: cuando se remplace el rollo de papel de la impresora se debe tener en cuenta que la tapa quede bien trabada, puesto que de esto depende que el papel avance durante la impresión.